

GPRS手機

用戶手冊

型號： G7030

使用手機前，請務必詳讀本手冊。
並小心保存本手冊，以備日後
參考之用。



我愛LG

大猪赢熊

www.52LG.com



所有無線電收發器都有可能對鄰近的電子裝置造成干擾。



在飛機內，GSM手機必須保持關機。



在加油站、儲油槽、化學工廠或爆破場地附近，請勿啟動手機。



在醫院內請務必關機：心律調整器和助聽器等醫療電子裝置可能會受到干擾。



手機可能會對電視機、收音機、電腦等造成輕微的干擾。



駕駛時，請勿使用手持行動電話。



請勿自行拆開手機或電池。



手機內附有細小配件。爲了避免小孩誤吞的危險，請將手機放置於小孩觸摸不到的地方。



勿在手濕時觸摸充電器。



安全須知



請務必使用指定的電池和充電器，否則可能會損壞手機。



耗盡的電池需依法令規定予以處置。



請務必使用指定的電池和充電器，否則可能會損壞手機。



緊急撥號也許未能適用於所有網路。請勿將手機用作緊急救援的主要通訊工具。

重要資訊

本用戶指南內含有關本手機之操作與使用的重要資訊。請務必仔細詳讀所有資訊，以便能發揮最高的手機性能，並防止手機遭受任何損壞或不當使用。未經本用戶指南中明確許可的任何變更或改裝，將可能使您喪失產品保固的權利。



暴露於無線電波和比吸收率(SAR)的訊息

此G7030型號手機設計符合有關無線電波輻射的要求。這要求是基於科學的研究後制定的，並且已包含了一定的安全寬容度，以確保不同年齡和健康狀況的人群的安全。

- 行動電話的輻射標準採用的計算單位被稱為「比吸收率」(“Specific Absorption Rate” or “SAR”)。在測量比吸收率(SAR)時，均採用標準測量方式，測量手機在不同波段中以最高認可發射功率操作時的比吸收率(SAR)。
- 也許不同型號LG手機的比吸收率(SAR)可能有所差異，但它們都符合暴露於無線電波的相關國際標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會(INCRP) 所發展的標準，適用於公眾的無線電話比吸收率(SAR)限制是平均每10克組織2.0瓦特/千克(kg/w)，而SAR在台灣的限制標準為1.6公斤/瓦。
- LG G7030經政府認可的實驗室測試後，此型號的最高比吸收率(SAR)值為 1.25公斤/瓦。
- 減少電池波影響，請妥善使用手機！



目錄

產品概要

手機部位圖解	10
手機正面	12
手機背面	13
手機LCD彩色小螢幕	14
按鍵介紹	15
鍵盤介紹	15
側鍵	16
按鍵介紹	17
字母數字鍵	17

螢幕上的資訊

螢幕上的資訊	18
螢幕圖示	18
螢幕上的圖示	19

使用前的準備

安裝	20
插入SIM卡	20
安裝電池	20
為電池充電	21
移開充電器	22
開機步驟	23
開始使用手機	23
關機	23
存取碼	24
PIN 碼 (4-8 碼)	24
PIN2 碼 (4-8 碼)	24
PUK 碼 (4-8 碼)	24
PUK 碼 (4-8 碼)	24
保密碼 (4-8 碼)	24



通話中功能表	17
撥打電話	25
用  [發送鍵] 打電話	25
國際電話	25
從電話簿撥號	25
快速撥號	25

使用功能表

電話簿	26
功能表	27
訊息 [功能表 1]	29
寫訊息 [功能表 1-1]	29
收件箱 [功能表 1-2]	36
發信箱 [功能表 1-3]	37
區域廣播 [功能表 1-4]	38
語音信箱 [功能表 1-5]	39
狀態報告 [功能表 1-6]	39
常用短語 [功能表 1-7]	40
設定 [功能表 1-8]	40
通話記錄 [功能表 2]	42
未接來電 [功能表 2-1]	42
已接來電 [功能表 2-2]	42
已撥電話 [功能表 2-3]	42
刪除最近通話 [功能表 2-4]	43
通話計時 [功能表 2-5]	43
通話計費 [功能表 2-6]	44
費用設定 [功能表 2-7]	44
GPRS訊息 [功能表 2-8]	45
情景模式 [功能表 3]	46
震動 [功能表 3-1]	46
靜音 [功能表 3-2]	46
標準 [功能表 3-3]	46



目錄

大聲 [功能表 3-4]	47
聽筒 [功能表 3-5]	47
車用 [功能表 3-6]	47
設定 [功能表 4]	49
鬧鈴 [功能表 4-1]	49
日期和時間 [功能表 4-2]	49
手機設定 [功能表 4-3]	50
通話設定 [功能表 4-4]	51
保密設定 [功能表 4-5]	55
網路設定 [功能表 4-6]	57
GPRS 設定 [功能表 4-7]	58
恢復原廠設定 [功能表 4-8]	58
來電轉接 [功能表 5]	59
所有語音通話 [功能表 5-1]	59
忙線時 [功能表 5-2]	59
無人接聽時 [功能表 5-3]	59
無網路或關機時 [功能表 5-4]	59
所有數據通訊 [功能表 5-5]	59
所有傳真通訊 [功能表 5-6]	59
取消全部轉接 [功能表 5-7]	60
公事包 [功能表 6]	61
行程表 [功能表 6-1]	61
備忘錄 [功能表 6-2]	61
電話簿 [功能表 6-3]	62
娛樂與工具 [功能表 7]	67
遊戲 [功能表 7-1]	67
計算機 [功能表 7-1]	67
我的資料夾 [功能表 7-3]	67
單位換算器 [功能表 7-4]	68
時區設置 [功能表 7-5]	68
錄音器 [功能表 7-6]	68
答錄機 [功能表 7-7]	68
紅外線 [功能表 7-8]	70



行動網 [功能表 8]	71
主頁 [功能表 8-1]	71
書籤 [功能表 8-2]	71
加入訊息 [功能表 8-3]	71
情景模式 [功能表 8-4]	72
進入URL [功能表 8-5]	74
緩存設定 [功能表 8-6]	74
WAP 資訊 [功能表 8-7]	74
重設情景模式 [功能表 8-8]	74
線上功能表	75
SIM卡服務	76
 其它功能	
如何使用數據通訊及傳真通訊	77
發送數據或傳真通訊	77
接收數據或傳真通訊	77
多方通話功能	78
1. 通話時	78
2. 多方通話或會議通話	80
保養與維護	82
技術數據	84



產品包裝內容

請檢查您是否備有下列配件。



手機



2顆標準電池




免持耳機



使用手冊



保固卡



數據傳輸組件/CD




旅行充電器

注意

- 本手冊之內容及規格如有更改，恕不另行通知。
- 以上附件可因區域的不同而有所變化，請向您區域內之LG服務代理商查詢。



手機正面

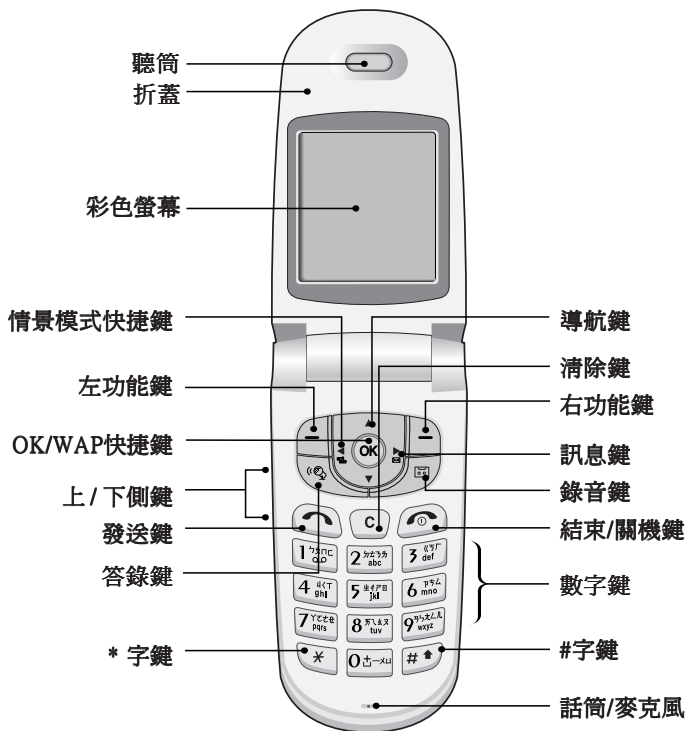



手機部位圖解

手機背面





手機LCD彩色小螢幕



您不須打開折蓋即可看到接收文字訊息或語音訊息的螢幕圖示。
此外，您也可以在接受來電時查看來電者的相關資訊(姓名及電話)。

注意




- 如果接聽電話時，對方姓名或電話號碼未存在電話簿中，螢幕上會顯示「新來電」。




按鍵介紹

以下介紹本手機各個按鍵：


鍵盤介紹

按 鍵	說 明
	左功能鍵/右功能鍵 按鍵的功能會在螢幕上顯示
	導航鍵 可在姓名、電話號碼、功能表或設定選項中翻閱。 確認鍵 可直接進入情景模式功能表，長按該鍵也可以進入振動模式。 訊息鍵 可直接進入訊息功能表。 OK / WAP功能鍵 按該鍵可以直接連接到WAP。
	錄音鍵 長按  可進入答錄機功能、長按  可進入錄音功能。
	C 字鍵 按此鍵可用來刪除您所輸入的字元。
	發送鍵 您可撥打電話及接聽來電。如果您按此鍵之前未輸入電話號碼，手機上會顯示最近撥出的電話號碼。
	數字鍵 在待機模式下，這些按鍵主要用來撥號；在編輯模式下則用來輸入數字或文字。若您長按住這些按鍵： <ul style="list-style-type: none">  鍵可用來撥打語音信箱。  鍵可用來撥打國際電話。  至  鍵可用來快速撥號。



按 鍵	說 明
	結束/開機鍵 用來結束或拒接一通電話。此鍵也可當作開機鍵， 按住此鍵幾秒即可開機。

側鍵

按 鍵	說 明
	上/下側鍵 您可以在待機模式下調整按鍵音量，在通話中狀態下您可用它來調整聽筒音量。當折蓋合上時， 按上下側鍵中的任何一鍵時，手機外螢幕將會顯示時間/日期。



按鍵介紹

字母數字鍵

下列表中所示為各個字母數字鍵的對應關係。

按 鍵	說 明
	. ! ' 1 , - ? @ _
	A B C 2 Ä Å Æ Ç a b c ä å æ ç
	D E F 3 Ë Ê Ë d e f ë ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ñ g h i Ì Í Î
	J K L 5 j k l
	M N O 6 Ñ Ö Õ Ö Õ Õ Õ Õ Õ Õ Õ
	P Q R S 7 p q r s ß
	T U V 8 Ü Û Ü Ü ü v ü ü ü ü
	W X Y Z 9 w x y z
	[空格鍵] 0, Ø



您的手機螢幕上會出現一些圖示，下列表格將說明這些圖示各代表的意義。

螢幕圖示

圖示/指示器	說 明
	顯示網路訊號的強度。
	電話已接通。
	表示您正在使用漫遊服務。
	您可使用GPRS服務。
	鬧鐘已設好，並已啟動。
	顯示電池的狀態。
	您收到一個文字訊息。
	您收到一個語音留言訊息（若您有申請語音訊息服務）
	所有音響提示已被關閉。
	您收到一個電子郵件。
	音效設定檔內的大聲功能表。
	音效設定檔內的靜音功能表。
	音效設定內的聽筒功能表。
	音效設定內的車用功能表。
	音效設定檔內的標準功能表。
	您可以經WAP使用Push資訊服務。
	您可查看您的日程表。
	您有一則新的答錄機留言訊息。




螢幕上的資訊

螢幕上的圖示

圖示	說 明
	訊息
	通話記錄
	情景模式
	設定
	來電轉接
	記事簿
	娛樂與工具
	行動網
	SIM卡服務



1. 插入SIM卡

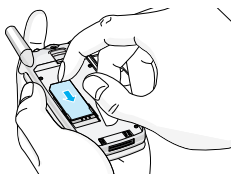


找出手機背面的SIM卡座。按照以下步驟安裝SIM卡。

1. 如果電池已裝在手機內，先將它取出。
2. 將SIM卡插入SIM卡座的銀色SIM卡座底下，金色接觸面向下，切角向右。
3. 如果您需要取出SIM卡，請用拇指按著SIM卡的上半部，然後小心地推出SIM卡座。


注意

- 安裝之前，請務必確保手機已關機，並將電池取出。
- SIM卡的金屬接觸面容易刮損。握住及安裝SIM卡時請特別小心。請遵照SIM卡的操作指示。

2. 安裝電池

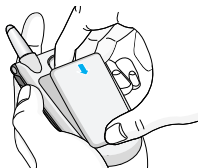

1. 將電池放在手機背面。

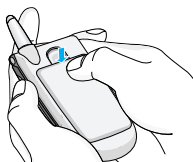

2. 將電池推入手機，直到您聽到卡嗒一聲。




安裝

3. 為電池充電

將旅行充電器連接至手機之前，您必須先安裝好電池。



1. 將旅行充電器的一端接頭插入手機底端。

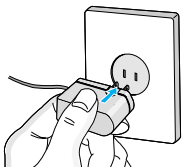

2. 將充電器的另一端連接至家用的交流電源插座。
請務必使用手機內附的充電器。



警告

- 請勿強力推進接頭，這樣可能會損壞手機及/或旅行充電器。



4. 移開充電器



壓住旅行充電器接頭兩側的按鈕即可從手機取出充電器。

警告


- 在使用手機之前，請先將隨機附送的電池充滿電。
- 在充電期間，請勿移除您的電池或SIM卡。
- 在未開機狀態中連接旅行充電器，螢幕上會顯示「正在充電」。只有在電池完全耗盡時，背景燈會亮起，卻不顯示「正在充電」。
- 在手機充電時，電池的格數會持續閃動在充電完成後停止前進。




開機步驟

1. 開始使用手機



1. 按住  鍵，直到您聽到一個嘟聲為止。
2. 依您是否已設定PIN碼而定，此時可能要輸入PIN碼。
3. 當您的手機接上網路時，網路名稱會很快顯示在螢幕上。

2. 關機

在待機模式下，按住  鍵，直到您聽到一個嘟聲為止。



您可利用本章所介紹的存取碼來防止您的手機遭人盜用。這些存取碼（除了PUK和PUK2碼之外）都可使用 更改密碼[功能表 4-5-6]。

PIN 碼 (4-8 碼)

PIN碼（私人識別碼）可保護您的SIM卡免受他人盜用。PIN碼通常是隨SIM卡提供的。當PIN碼被設定為啟用時，每一次開機時，手機都會要求您輸入PIN碼。相反的，當PIN碼被設定為關閉時，您的手機不會要求PIN碼而會直接連接網路。

PIN2 碼 (4-8 碼)

PIN2碼是您使用某些功能之前必須輸入的密碼，例如通話計費、固定撥號等。此PIN2碼可能會隨一些SIM卡提供。您的SIM卡須能支援這些功能，您方可使用(PIN2碼詳情需詢問當地系統業者)。

PUK 碼 (4-8 碼)

PUK碼（私人解鎖碼）可用來解開已被鎖的PIN碼。此PUK碼可能會隨一些SIM卡提供。若無，請向您當地的系統服務業者或服務供應商索取此碼。如您遺失此碼，也請聯絡您的系統服務業者或服務供應商。

PUK 碼 (4-8 碼)

PUK碼（私人解鎖碼）可用來解開已被鎖的PIN碼。此PUK碼可能會隨一些SIM卡提供。若無，請向您當地的系統服務業者或服務供應商索取此碼。如您遺失此碼，也請聯絡您的系統服務業者或服務供應商。





保密碼 (4-8 碼)

保安密碼可防止您的手機遭人盜用。此密碼通常隨手機一起提供。當您要刪除所有手機記錄或啟動「恢復原廠設定」目錄時，將需要使用保安密碼。預設的密碼是“0000”。





通話中功能表



撥打電話

1. 輸入電話號碼（加上區碼）。要修改螢幕上的號碼時，請按  鍵將游標向左移，再按  鍵將游標向右移。
2. 按  鍵以撥出號碼。
3. 要結束通話時，按  鍵。




用 [發送鍵] 打電話

1. 按  [發送鍵]，您可以查看最近未接、已接及曾撥的電話號碼。
2. 選擇列表中您要撥打的號碼。
3. 按  [發送鍵]。

國際電話

1. 按住  鍵可輸入國際撥號前碼。“+”號可取代國際撥號碼。
2. 輸入國碼、區碼和電話號碼。
3. 按  鍵。

從電話簿撥號

1. 在待機模式下，按  [電話簿]。
2. 當螢幕上顯示電話簿的目錄時，請按  [選擇] 鍵來搜尋。
3. 依姓名或號碼搜找到您撥號的項目之後，按  鍵撥號。

快速撥號

請參閱電話簿 – 快速撥號 [功能表 6-3-4] 的詳細說明。



如要選擇電話簿的一個功能表，請在待機模式下按 [電話簿]，然後翻閱至您要找的功能項目。

功能項目	說明
1. 搜尋	供您搜尋某一姓名、電話號碼。
2. 加入新	供您增加新的姓名及電話號碼。
3. 來電者群組	供您顯示群組列表同時您可自行編輯群組名稱，並為每個群組設定鈴聲、圖片。
4. 快速撥號	供您指定最多8個（數字鍵 - ）單鍵撥號的電話號碼。
5. 記憶設定	供您設定記憶體以及設定通過自選、姓名、電話號碼的搜尋方式。
6. 全部刪除	供您刪除手機電話簿或SIM卡電話簿內的所有資料。
7. 全部複製	供您複製手機電話簿的記錄至SIM卡，或從SIM卡複製至手機電話簿。
8. 訊息提示	訊息提示供您查看記憶容量狀態、SDN（服務號碼）私人號碼列表。



功能表



1 訊息

- 1 寫訊息
- 2 收件箱
- 3 發信箱
- 4 訊息廣播
- 5 語音信箱
- 6 狀態報告
- 7 常用短語
- 8 設定



2 通話記錄

- 1 未接來電
- 2 已接來電
- 3 已撥電話
- 4 刪除最近通話
- 5 通話計時
- 6 通話計費
- 7 費用設定
- 8 GPRS訊息



3 情景模式

- 1 震動
- 2 靜音
- 3 標準
- 4 大聲
- 5 聽筒
- 6 車用



4 設定

- 1 鬧鈴設定
- 2 日期和時間
- 3 手機設定
- 4 通話設定
- 5 保密設定
- 6 網路設定
- 7 GPRS 設定
- 8 恢復原廠設定值



5 來電轉接

- 1 所有語音通話
- 2 忙線時
- 3 無人接聽時
- 4 無網路或關機時
- 5 所有數據通訊
- 6 所有傳真通訊
- 7 取消全部轉接



6 公事包

- 1 行程表
- 2 備忘錄
- 3 電話簿



7 娛樂與工具

- 1 遊戲
- 2 計算機
- 3 我的資料夾
- 4 單位轉換器
- 5 世界時鐘
- 6 錄音器
- 7 答錄機
- 8 紅外線



8 行動網

- 1 主頁
- 2 書籤
- 3 PUSH資訊
- 4 上網設定
- 5 進入URL
- 6 暫存設定
- 7 WAP訊息
- 8 重設上網模式設定



9 SIM卡服務

本功能表內容視
SIM卡及網路服務






訊息 [功能表 1]

本功能表包含SMS（短訊服務）、語音訊息及網路服務訊息的相關功能。

寫訊息 [功能表 1-1]

您可以編寫及修改最多480個字元的訊息。此外，您還可以檢查字元數。

1. 按  [選擇] 以進入**訊息**功能表。
2. 如果您要寫一段新訊息，請選擇功能表中的**寫訊息**。
3. 利用eZi文字輸入法輸入訊息。詳細說明請參閱eZi文字輸入法的章節(第32頁)。
4. 當您正在寫訊息時， 鍵將會變成符號標示。
5. 寫完訊息時，請按  [選項]。接著就會顯示以下選項功能表。

發送

發送文字訊息。

1. 如果您要發送文字訊息，請輸入您要發送的號碼。
2. 您的手機會要求您輸入收信人電話號碼。
3. 訊息發送之後，您的手機會詢問您是否要儲存您所編寫的訊息。

儲存

您的手機會詢問您是否要儲存您所編輯的訊息。

用常用短語

常用短語是預設的訊息。當您在編輯訊息時，可從列表中選出一個常用短語加入您的訊息。



使用名片

名片的項目是姓名、手機、公司、傳真及電子郵件。您可以將名片加入訊息。

EMS服務

您的系統服務商須提供此項服務，您才可使用EMS功能。

附加圖片

如果您想在發送訊息時附加圖片，您可透過EMS進行傳送同時您可選擇手機內建之圖片作為傳送的樣本。

附加動畫

如果您想在發送訊息時附加動畫，您可透過EMS進行傳送同時您可選擇手機內建之動畫作為傳送的樣本。

附加聲音

如果您想在發送訊息時附加音樂，您可透過EMS進行傳送。

注意

- 因為G7030手機與其他手機的EMS格式未必相容，故您可能無法利用EMS收發其他廠牌手機訊息

插入號碼

當您輸入訊息時，您可以插入儲存在SIM卡或手機的電話簿中的電話號碼。如果這個號碼是存在手機中的，您還可以選擇插入住家電話、公司電話和電子郵件地址。





訊息 [功能表 1]

eZi字典




- **加入新 (適用於英文輸入)**

如果您要增加您常用的字，您可以按一下每個字的按鍵以輸入這些字。

1. 進入功能表。
2. 翻閱至**加入新**，然後按  [選擇]。
3. 輸入一個字，然後按  [加入]。

- **顯示字典 (適用於英文輸入)**

您可以查看已經儲存於字典中的文字列表。

1. 進入功能表。
2. 翻閱至**顯示字典**，然後按  [選擇]。
3. 您可以檢查文字列表。
4. 如果您要刪除一個字，請按  [刪除]。
5. 如果您要刪除列表中所有的字，請按  [選擇]選擇列表底端的**全部刪除**。



如何使用eZi文本






eZi文字輸入法可讓您輕鬆且快速地輸入文字。要輸入每個字母只須按一下字母鍵，最後您即可獲得您要的字。因此，您不需要輸入所有字母也能寫出一個字。

• 如何更換模式

本手機有4種輸入模式：**eZi模式**、**數字模式**、**大寫模式**以及**小寫模式**。如果您要更改模式，請按  鍵。

• 如何在eZi 模式下使用






1. 按  [選擇] 以選擇訊息。
2. 按  [選擇] 翻閱至寫訊息。
3. 在eZi文字模式下，您只須按一下鍵盤上代表一個字母的按鍵。此外，您可按  鍵建立空格。
4. 寫完訊息後，按  [確認]。
5. 如果您想要發送或儲存該訊息，請按  [選項]。

例子

- 如要寫出“Tomorrow”個字，只須依順序按下

 →  →  →  鍵即可。

注意


1. 您可按  鍵更改語言。
2. 當您按下相關的按鍵時， 鍵的功能會改成「更改」。此時您可用  [更改] 更改大小寫的格式。
例如：you → y.o.u. → Y.O.U. → YOU。



訊息 [功能表 1]


• 如何在數字模式下使用



您可用這個模式來輸入一個數字，按  鍵可更換成另一個模式。

• 如何在大寫模式下使用





字母模式下有兩個子模式。您可按  鍵切換子模式。
您可輸入一個大寫字母。

• 如何在小寫模式下使用



您可輸入一個小寫字母。






注意







1. 如果您想要輸入空格，請按  鍵。
2. 如要刪除一個字母，請使用  鍵。




中文eZi輸入法



1) 筆劃 (Stroke)：如何利用筆劃來選擇中文字。

中文字會隨著您逐一輸入每一筆中文筆劃時漸漸顯示出來。您可以利用  鍵和  鍵來查看其  文字選擇，並按鍵以選擇要用的字。此外，您還可以利用  鍵和  鍵來找尋更多不同的文字。

例) 如要輸入「您好」，請依序按數字鍵： 鍵， 鍵  鍵；然後您就可以看到第四個「你」。現在，您可以按  鍵來移動游標，再按  鍵以選擇「你」然後在您選取第一個文字之後隨即出現幾個不同的文字。現在，您可以利用  鍵選取「好」字。

按鍵	筆 劃	按鍵	筆 劃
	一		丿
	丨		乚
	丿		?
	丶		乚
	フ		選擇鍵

注意

-  鍵可引導使用者在輸入第一個筆劃之後直接找到要用的字。因此，當您在輸入第一個筆劃之後按  鍵，就可以從螢幕上所顯示的文字表中選取您所要的文字。



訊息 [功能表 1]

2) 拼音(Pingying)：

「拼音」可根據中文字的漢語拼音來找出一個字。

拼音：它可在您輸入發音的第一個字母之後直接找到您要用的字。

例) 如要輸入「國民」，請依序按數字鍵： 鍵和 鍵，螢幕上就會出現「guo」字的發音。當您選取「guo」時，將出現一個包含所有相同發音的文字列表供您選擇。然後您可以從中選取「國」字。接著，在您選取第一個文字之後隨即出現幾個不同的文字。現在，您可以利用 鍵選取「民」字。

按鍵	英文字母	按鍵	英文字母
			M N O
	A B C		P Q R S
	D E F		T U V
	G H I		W X Y Z
	J K L		選擇鍵

<拼音字母表>

3) 注音(Bopomofo)：





若以ㄅㄆㄇㄋ來輸入文字，你可一覽所有同音字。

例如你要輸入‘你好’，請按 及 鍵。接著，按 找尋‘你’字。再按 [選擇]鍵來選擇它。

按鍵	注音	按鍵	注音
	ㄅㄆㄇㄋ		ㄚㄛㄜㄝ
	ㄉㄊㄌㄍ		ㄟㄠㄡ
	ㄎㄌㄎ		ㄓㄔㄕㄖ
	ㄗㄘㄙ		ㄟㄠㄡ
	ㄞㄟㄠ		選擇鍵
	ㄗㄘㄙ		



收件箱 [功能表 1-2]

當您收到一封文字訊息時 ，您的手機會顯示來信符號，並將訊息存入收信列表中。利用  鍵、 鍵翻閱至您所要的訊息。此外，您還可以在列表底端看到一個**全部刪除**，可用來刪除所有已收到的訊息。當您在讀取訊息時，按  [選項] 鍵可進入現有的選項。

回覆 [功能表 1-2-1]

您可用訊息回信給寄信人。

轉發 [功能表 1-2-2]

您可將選取的訊息轉發給其他人。

刪除 [功能表 1-2-3]

刪除選取的訊息。

提取號碼 [功能表 1-2-4]

如果選取的訊息內含一個電話號碼，您可以將號碼擷取出來並存入電話簿。此外，您還可以利用這個號碼撥打電話。

儲存附件 [功能表 1-2-5]

您可將附件檔儲存起來，例如符號、圖片、動畫及音效。





覆電 [功能表 1-2-6]

您可以自動覆電給發送這封訊息的寄信人。



訊息 [功能表 1]

發信箱 [功能表 1-3]

當您進入本功能表時，會看到一個發信列表。利用  鍵、 鍵翻閱至您所要的訊息，然後按  鍵查看訊息。可進入現有的選項，按  鍵。此外，您還可以在列表底端看到一個**全部刪除**，可用來刪除所有發出訊息。

您在讀取訊息時，按  [選項]可進入現有的選項。

轉發 [功能表 1-3-1]

您可將選取的訊息轉發給其他人。

刪除 [功能表 1-3-2]

刪除選取的訊息。

提取號碼 [功能表 1-3-3]

如果選取的訊息內含一個電話號碼，您可以將號碼擷取出來並存入電話簿。此外，您還可以利用這個號碼撥打電話。

注意

- 如果您輸入數字時有空格，接收方可分別查看。
如：在下列“12345 67890”中，該號碼將在發信箱中顯示為1, 12345 2, 67890

區域廣播 [功能表 1-4]

(須視網路及申請的服務能否支援而定)

區域廣播訊息 (CB Message) 是由網路發送給GSM手機用戶的文字訊息。他可提供一般資訊，例如天氣預報、交通新聞、計程車、藥房及股價等等。每一類資訊都有各自的號碼，可供您聯絡服務供應商。當您收到廣播訊息時，可依下列步驟讀取：



接收 [功能表 1-4-1]

- 是

若您選擇本功能表，您的手機將可接收區域廣播訊息。




- 否

若您選擇本功能表，您的手機將無法再接收區域廣播訊息。

收件箱 [功能表 1-4-2]

您可以讀取和刪除收到的CB訊息。

題目 [功能表 1-4-3]

如果您想建立新的檔案名稱，按  [選擇]。您可以按  [選擇] 選擇新的檔案。如果您已經使用檔案功能，您可按  [選項] 進行刪除、編輯和。

來電提示 [功能表 1-4-4]




- 是

若您選擇本功能表，您的手機在收到區域廣播訊息時將會發出一聲嗶聲。

- 否

若您選擇本功能表，您的手機在收到區域廣播訊息時將不會發出一聲嗶聲。

自動顯示 [功能表 1-4-5]

1. 當您收到區域廣播訊息時，它會顯示在螢幕上。您可以翻閱  鍵、 鍵以讀取訊息。
2. 讀完訊息之後，按  鍵以返回待機模式。此外，您還可以在收到其它訊息之前，將它儲存起來。



訊息 [功能表 1]

語言 [功能表 1-4-6]

您可以選擇您要使用的語言。然後您的手機將以您所選取的語言顯示收到的區域廣播訊息。

語音訊息 [功能表 1-5]

您可在這裡聽取語音留言訊息，並取得語音中心號碼。

聽取留言訊息 [功能表 1-5-1]

如要聽取語音留言訊息，可撥電話至語音信箱中心。

留言信箱號碼 [功能表 1-5-2]

如果您的網路服務供應商可支援這項功能，您就可以聽取語音信箱。當您收到新的語音留言訊息時，螢幕上將會顯示一個符號。請向您的網路服務供應商瞭解他們的服務詳情，以便能適當地設定手機。

傳送報告 [功能表 1-6]

您可以檢查您的訊息是否已成功發出。

常用短語 [功能表 1-7]

這個選項可用來修改預設的訊息。您將可看到列表中有10個預設訊息。在您修改之前，您可以儲存6個常用短語。但是您可以更改這些短語。其它則為<空>。

- **修改**：您可以修改常用短語。
- **刪除**：您可以刪除常用短語。
- **發送**：您可以發送常用短語。



設定 [功能表 1-8]

訊息中心號碼 [功能表 1-8-1]

您可以輸入訊息中心號碼。

訊息類型 [功能表 1-8-2]

文本、語音、傳真、傳呼、X.400、電子郵件、ERMES

通常，訊息類型會被設定為**文本**。您可以將您的文字轉換為接收設備適用的其它格式。請洽詢您的服務供應商以瞭解您是否可使用此功能。

訊息有效期 [功能表 1-8-3]

這項網路服務可讓您設定訊息中心儲存您的訊息，並不斷嘗試為您傳送訊息的時限。

傳送報告 [功能表 1-8-4]

您可以檢查您的訊息是否已成功發出。

回覆付費 [功能表 1-8-5]

當您發送一封訊息時，這項功能可讓收信人回覆您的訊息，並將回覆費用記入您的電話帳單。

記憶容量 [功能表 1-8-6]

若您選擇本功能表，手機會顯示已用的記憶容量和總記憶容量。總記憶容量是SIM卡和手機記憶的總和。



通話記錄 [功能表 2]

如果您的系統服務商支援來電識別功能，您將可以查詢未接來電、已接來電和撥出電話紀錄。

在未接來電、已接來電和撥出電話選項中，您可以：

- 撥打該號碼
- 將號碼保存到手機中
- 查看來電日期與時間
- 修改、刪除列表中的號碼或將它保存在手機中

未接來電 [功能表 2-1]

本功能表顯示最近未接的來電號碼。您可以撥出此號碼，儲存或查看日期與時間。

已接來電 [功能表 2-2]

本功能表顯示最近已接的來電號碼。您可以撥出此號碼，儲存或查看日期與時間。

已撥電話 [功能表 2-3]

本功能表顯示最近撥出的電話號碼。您可以撥出此號碼，儲存或查看日期與時間。

[各目錄中的子目錄]

查看細節

您可以查看已接來電、未接來電、已撥電話的細節。

刪除

您可以刪除電碼紀錄。



儲存

您可以儲存撥出的號碼資料。

撥號

您可以撥出這個電話號碼。

檢視自己號碼

您可以查看存在電話簿中的號碼。

寫訊息

您可以送訊息給此號碼。


刪除近期通話 [功能表 2-4]

您可以刪除所有的通話記錄。


通話時間 [功能表 2-5]

此功能表可讓您查看最後通話、所有通話、已接來電和撥出電話的確實通話時間。同時您亦可將通話計時器清除。


最後通話 [功能表 2-5-1]

如果按  [重設]，您可刪除最後通話時間。

已接來電 [功能表 2-5-2]

如果按  [重設]，您可以刪除已接來電時間。但您需要輸入保密碼。

已撥電話 [功能表 2-5-3]

如果按  [重設]，您可以刪除撥出電話時間。但您需要輸入保密碼。



通話記錄 [功能表 2]

累計時間 [功能表 2-5-4]

如果按 [重設]，您可以刪除最後通話/已接來電/撥出電話時間。但使用此功能您需輸入保密碼。

通話計費 [功能表 2-6]

您可在這些子功能表中查看您的通話時間及通話費用。

上次通話計費 [功能表 2-6-1]

此功能可提供您查看最後通話費用，您若要清除則須需輸入PIN2碼。

所有通話計費 [功能表 2-6-2]

此功能可提供您查詢最後通話、所有通話的費用、通話餘額費用，若您若要清除則須需輸入PIN2碼。

注意

- 視乎網路功能、計費整數捨入及稅率的多寡而定，實際通話費可能會有些出入

費用設定 [功能表 2-7]

通話費用限額 [功能表 2-7-1]

此網路服務功能可讓您按照計費單位或貨幣單位限制通話費。如果您選擇剩餘金額，手機將在待機模式下顯示費用。只要未超過特定費用，您即可撥打或接聽電話。



設定費率 [功能表 2-7-2]



您可以設定貨幣類型及單位價格。請聯絡您的服務供應商以取得計費的單位價格。如要在本目錄中選擇貨幣或單位，您必須有PIN2碼。

自動顯示 [功能表 2-7-3]

此選項設定為自動時，在待機模式下將顯示費用。通話結束時。將顯示最後通話費用。

GPRS訊息 [功能表 2-8]

您可以查詢網路上透過GPRS傳送的傳輸量。此外，您還可以查看您已連線多久。

1. 按  [確認]或  [選擇]鍵。
1. 透過捲軸查詢您想要的資料。選擇包括如下：

WAP [功能表 2-8-1]

您可查詢使用WAP的期間的資料容量與連線時間。

- 上次傳輸 [功能表 2-8-1-1]
- 全部傳輸 [功能表 2-8-1-2]

外接設備 [功能表 2-8-2]

您可利用外接設備(例如電腦連接埠)，查看透過GPRS傳輸的數據量和再上線時間。



總數據 [功能表 2-8-3]

您可以查看透過WAP和外接設備傳輸的總資料量。



情景模式 [功能表 3]

在本功能表中，您可以依照不同的事件、環境及來電群組調整及自定手機的提示音。

1. 在待機模式下，按  [功能表]。
2. 按  直接進入情景模式。

震動 [功能表 3-1]

- **啓動**：如果您需要震動模式，您可以將情景模式設為震動模式。

靜音 [功能表 3-2]

- **啓動**：如果您正處於一個寧靜的場合，您可以將情景模式設為靜音模式。
- **更改**：您可以更改情景模式子功能表的值。

標準 [功能表 3-3]

- **啓動**：您可以將情景模式設為標準模式。
- **更改**：您可以更改情景模式子功能表的值。



大聲 [功能表 3-4]

啓動 [功能表 3-4-1]

如果您正處於一個嘈雜的環境中，您可以將情景模式設為大聲模式。

更改 [功能表 3-4-2]

您可以更改情景模式子功能表的值。

聽筒 [功能表 3-5]

當您啓動聽筒免持組件時，您可以將情景模式設為聽筒模式。

更改

您可以更改情景模式子功能表的設定值。

車用 [功能表 3-6]

當您啓動免提組件時，您可以將情景模式設為車用模式。

更改

您可以更改情景模式子功能表的設定值。

音效情景模式子功能表群組 [功能表 3-x-x]

音效情景模式功能表包含下列子功能表。

來電鈴聲類型 [功能表 3-x-x-1]

可提供您在不同環境下設定不同的來電提示方式。

鈴聲、震動、同時響震、先震後響、關閉。

鈴聲類型 [功能表 3-x-x-2]

您可根據不同的環境設定不同的鈴聲。



情景模式 [功能表 3]

鈴聲音量 [功能表 3-x-x-3]

可設定不同環境下的鈴聲音量。

短訊提示音類型 [功能表 3-x-x-4]

當收到簡訊訊息時，根據不同環境發出提示音：**響一次、定時響鈴、震動、同時震響、關閉。**

訊息提示類型 [功能表 3-x-x-5]

當收到訊息時，根據不同環境設定訊息提示音。

按鍵音量 [功能表 3-x-x-6]

根據不同的環境下設定按鍵音。

您可依照自己喜好與習慣設定下列功能：

1. 在待機模式下按音量上/下鍵即可進行調整。
2. 進入功能表依您目前的情景進行按鍵音量調整。

注意

自動接聽

- 可供您設定自動接聽來電以配合環境狀況。請注意，只有車用和聽筒模式
 - **關閉**：即使您的手機在響，手機也不會自動接聽電話。
 - **5秒後**：5秒後手機將會自動接聽。
 - **10秒後**：10秒後手機將會自動接聽。



設定 [功能表 4]

鬧鐘 [功能表 4-1]

您可以在本功能表中設定手機在特定時間發出鬧鈴。

- **啟動**

您可以設定鬧鈴的時間[小時/分鐘]

1. 進入功能表。
2. 按 、 [開/關] 選擇**開啓**。
3. 如果您想設定啟動鬧鈴時間，按 、。
4. 按 、 選擇重複時間：一次、每日、每週及每月。
5. 按 [設定]。

- **關閉**

您可以取消鬧鈴。

1. 進入功能表。
2. 按 、 [開/關] 選擇**關閉**。
3. 您可查看訊息“鬧鈴關閉”。

日期和時間 [功能表 4-2]

手機本身已內建時鐘功能，在此功能中您可以設定時間格式為12小時或24小時。

時間設定 [功能表 4-2-1]

在此功能表中，您可以設定手機時間。



1. 按 [選擇] 選擇設定時間。
2. 輸入您要設定的時間。
3. 按 [設定]。



設定 [功能表 4]



時間格式 [功能表 4-2-2]

您可以選擇時間格式為12小時或24小時。

1. 按  [選擇] 進入選項，同時選擇您要的時間格式。
2. 按  [選擇] 選擇您想要的12小時或24小時格式。

日期設定 [功能表 4-2-3]

在此功能表中，您可以設定手機日期。

1. 進入功能表。
2. 按  [選擇] 選擇設定日期。
3. 輸入您要設定的日期。
4. 按  [設定]。

日期格式 [功能表 4-2-4]

在此功能表中，您可以設定日期格式。

- 年/月/日
- 日/月/年
- 月/日/年

手機設定 [功能表 4-3]

此項功能可提供您進行手機語言、待機圖片、外螢幕圖片、背景燈及螢幕顯示對比等進行功能修改。

語言 [功能表 4-3-1]

此功能表可讓您選擇手機操作時的語言。如果選擇**自動**設定，將根據您目前SIM卡選擇之語言。如果手機不支援SIM卡上的語言則會設定為英文。



待機圖片 [功能表 4-3-2]

您可以按 、 選擇您要的圖片。

外螢幕 [功能表 4-3-3]

您可以為外螢幕設定不同的功能。

- **我的顯示幕 [功能表 4-3-3-1]**

您可以設定圖片。

- **顯示時間 [功能表 4-3-3-2]**

您可以設定外螢幕顯示的時間長度。



- **字型顏色 [功能表 4-3-3-3]**

您可以設定外螢幕字體顯示的顏色。

背景燈 [功能表 4-3-4]

您可以設定按鍵及主螢幕的背景燈光啟動的時間。

螢幕對比度 [功能表 4-3-5]

您可以按 、 設定您所想要的亮度。

通話設定 [功能表 4-4]

在設的功能表中，按  [選擇]。

接聽模式 [功能表 4-4-1]

- **翻開折蓋 [4-4-1-1]**

如果開啟此功能選項，您只要打開折蓋即可接聽來電。



- **是：** 您可以啟動此功能
- **否：** 您可以關閉此功能



設定 [功能表 4]

- **按任何鍵 [功能表 4-4-1-2]**

如果您選擇了此項功能，您可以按任意鍵接聽來電，但

，此二鍵除外。

- **僅限發話鍵 [功能表 4-4-1-3]**

如果您選擇此項功能，您只能透過[發送]鍵來接聽來電。

發送本機號碼 [功能表 4-4-2]

（此功能需要網路系統商有提供才能使用）

設定此功能後，您可將手機號碼送給收話方。



- **依網路設定 [功能表 4-4-2-1]**

如果您使用此功能，您可以根據兩條服務線路，例如，線路1或線路2，發送您的手機號碼。

- **開啓 [功能表 4-4-2-2]**

如果您使用此功能，您可以將手機號碼發送給第三者。即是接收方手機將顯示您的手機號碼。

- **關閉 [功能表 4-4-2-3]**

如果您使用此功能，您可以將不可以發送您的手機號碼。手機折蓋已經打開時，您只能按、鍵接聽。



來電等候服務 [功能表 4-4-3]

(視網路而定)

若您可使用此服務，將可接聽等待中的來電。

- **啓動 [功能表 4-4-3-1]**
啓動相關的服務。
- **取消 [功能表 4-4-3-2]**
關閉相關的服務。
- **檢視狀態 [功能表 4-4-3-3]**
查詢此服務的狀態。

自動重撥 [功能表 4-4-4]

- **開啓 [功能表 4-4-4-1]**
當這項功能被啓動時，您的手機將會在撥電未接通之後嘗試重撥最多10次。
- **關閉 [功能表 4-4-4-2]**
您的手機將不會在撥電未接通之後嘗試重撥。

每分鐘提示 [功能表 4-4-5]

如果您選擇**開啓**，手機會在通話中每隔一分鐘發出嗶聲供您查詢通話時間。



設定 [功能表 4]

現用電話線路 [功能表 4-4-6]

只有當服務供應商支援**雙線路服務**時，才可使用這項功能。您的手機可登記兩個獨立的電話號碼。這項功能可讓您選擇目前使用的手機號碼。如果您的服務供應商可支援這項功能，則螢幕上將顯示以下功能表。

1. **線路1**：選擇線路1為目前的手機號碼。
2. **線路2**：選擇線路2為目前的手機號碼。

注意

- 如果您在不支援雙線服務的範圍內選擇線路2，您將無法撥出電話。

已封閉用戶群組 [功能表 4-4-7]

(須視網路功能而定)

使用此功能可以限制手機撥出屬於某個用戶群組的號碼。當使用此功能時，每個撥出的電話會連接一個群組目錄，如果已經指定一個群組目錄，他將適用於所有撥出電話。如果沒有指定群組目錄，網路會使用優先目錄(一個儲存在網路中的特定目錄)。

預設：設定所選的封閉用戶群組目錄。

開啓：啟動並編輯封閉用戶群組名稱和封閉用戶群組目錄。




關閉：刪除所有的封閉用戶群組。



保密設定 [功能表 4-5]

PIN碼

在本功能表中，您可以設定手機在開機時詢問SIM卡的PIN碼。如果這項功能已被啟動，您將會被要求輸入PIN碼。

1. 在待機模式下按 [功能表]。
2. 按  鍵以直接進入，或利用  鍵及  鍵進入**設定**。
3. 翻閱至**保密設定**功能表。
4. 按[選擇]以選擇**PIN碼**。
5. 您可看到以下子功能表：
 - **開啓**：啟動PIN碼要求。
 - **關閉**：停用PIN碼要求。

通話限制服務 [功能表 4-5-2]

通話限制服務可防止您的手機撥打或接聽特定類別的來電。這項功能需要通話限制密碼，您將可看到以下子功能表。

- **所有撥出 [功能表 4-5-2-1]**
限制撥出所有電話的服務。
- **國際漫遊時通話 [功能表 4-5-2-2]**
限制撥出所有國際電話的服務。
- **限撥回本國 [功能表 4-5-2-3]**
限制撥出所有開戶網路以外的電話（國際漫遊）服務。
- **來電 [功能表 4-5-2-4]**
限制接聽所有來電的服務。



設定 [功能表 4]

- **當漫遊時來電 [功能表 4-5-2-5]**
限制漫遊時接聽所有來電的服務。
- **所有數據通訊 [功能表 4-5-2-6]**
您可以限制所有數據來電。
- **所有傳真通訊 [功能表 4-5-2-7]**
您可以限制所有傳真來電。
- **取消所有限制 [功能表 4-5-2-8]**
您可以取消所有通話限制功能。

通話限制服務子功能表。

- **啓動 [功能表 4-5-2-x-1]**
您需要向您的系統服務商提出申請即可使用。
- **取消 [功能表 4-5-2-x-2]**
您可以取消此功能。
- **查詢狀態 [功能表 4-5-2-x-3]**
您可以查詢通話限制服務目前的狀態。




注意

- 如果要使用通話限制您必須申請網路密碼。








固定撥號（視SIM卡而定） [功能表 4-5-3]

您可以限制撥出電話時只能撥打特定的電話號碼。這些號碼由您的PIN2碼提供保護的。

1. 在待機模式下按 [功能表]。
2. 按  鍵以直接進入，或用  鍵及  鍵進入**設定**。
3. 翻閱至**保密設定**功能表。
4. 按[選擇]以選擇**固定撥號**。
5. 如果PIN2碼是正確的，您可查看以下子功能表：
 - **啓動**：您可以限制撥出電話時只能撥打選取的電話號碼。
 - **關閉**：您可以不受限制地撥打任何電話號碼。
 - **號碼表**：您可以查看儲存作為固定撥號的號碼表。

更改密碼 [功能表 4-5-4]

您可以更改存取密碼：PIN碼、PIN2碼、保安密碼。

1. 在待機模式下按 [功能表]。
2. 按  鍵以直接進入，或用  鍵及  鍵以進入**設定**。
3. 翻閱至**保密設定**功能表。
4. 選擇**更改密碼**按  [選擇]。
5. 如果您要更改PIN碼/PIN2碼/保安密碼，請輸入您的舊密碼，然後按  [確認]。
6. 然後再輸入新的PIN碼/PIN2碼/安全密碼，並確認。

網路設定 [功能表 4-6]

您可以自動或手動地選擇您要連接的網路。通常，手機以**自動**方式選擇網路。



設定 [功能表 4]

自動 [功能表 4-6-1]

手機會自動選擇所處區域內可使用的網路。

手動 [功能表 4-6-2]

手機將搜尋並顯示出一個可用網路列表。如果您想要使用的網路與您的開戶網路服務商已簽訂漫遊協議，您就可以選擇這個網路。

GPRS 設定 [功能表 4-7]

當您使用GPRS連結行動網時，您可建立數據通訊。爲了要能使用GPRS，您必須先設定下列選項：

終端類型 [功能表 4-7-1]

- 雙重 [功能表 4-7-1-1]
- 只適用GPRS [功能表 4-7-1-2]
- 只適用於GSM [功能表 4-7-1-3]

接收GPRS傳輸 [功能表 4-7-2]

- 自動 [功能表 4-7-2-1]
- 手動 [功能表 4-7-2-2]

外接設備 [功能表 4-7-3]

當您利用外接設備透過GPRS使用行動網時，您可以設定包含APN、IP位址、DNS、使用者ID和密碼並可設定5組上網帳號您的統服務商可提供您相關上網訊息。

恢復原廠設定 [功能表 4-8]





您可以選擇本功能表，將手機重設回預設的設定值。此外，您必須有保安密碼才可啓動這項功能。



來電轉接 [功能表 5]

(視網路及您申請的服務而定)

來電轉接服務可讓您將接到的語音通話、傳真通訊及數據通訊轉接至其他號碼。相關詳情請洽詢您的服務供應商。

1. 在待機模式下，按  鍵 [功能表]。
2. 按  直接進入或使用  和  進入來電轉接。

所有語音通話 [功能表 5-1]

無條件轉接所有語音通話。

忙線時 [功能表 5-2]

當手機正在進行通話時轉接語音通話。

無人接聽時 [功能表 5-3]

當手機已關機或在網路範圍以外時轉接語音通話。

無網路或關機時 [功能表 5-4]

當您未沒有接聽時轉接語音通話。

所有數據通訊 [功能表 5-5]

無條件轉接至一個含電腦連線的號碼。

所有傳真通訊 [功能表 5-6]

無條件轉接至一個含電腦連線的號碼。



來電轉接 [功能表 5]

(視網路及您申請的服務而定)

子功能表 [功能表 5-x-x]

來電轉接功能表亦包含下列子功能表。

啟動 [功能表 5-x-1]

啟動對應的服務。

- **進入留言信箱**

轉接至語音信箱中心。此功能不包含在所有數據通訊及所有傳真通訊功能表內。

- **其他號碼**

輸入要轉接的號碼。

- **常用號碼**

您可查詢最近被轉接的號碼。

取消 [功能表 5-x-2]

關閉相關服務。

檢視狀態 [功能表 5-x-3]

查看相關服務狀態。

取消全部轉接 [功能表 5-7]

取消所有通話轉接服務。



行程表 [功能表 6-1]

當您進入本功能表時，螢幕上將會顯示一個日曆。在畫面上方是日期和提示圖案的部份。每當您更改日期時，日程表也將根據日期而更新。同時，日程表會使用方形游標標示出特定的日期。如果您在日程表中看到任何底線，表示當天有安排日程。這項功能可提醒您您的日程表及備忘錄。如果您已為某個記事設定了鬧鈴提示，手機會發出鬧鈴。

切換日、月、年的步驟：

修改 [功能表 6-1-1]

您可以在選擇的日期上增加提示，也可以更改此提示。

刪除 [功能表 6-1-2]

您最多可以增加30筆提示，每筆提示容量為30個字元。

加入新 [功能表 6-1-3]

您可以刪除已設定的提示。



查看所有行程表 [功能表 6-1-4]

顯示所有行程表中已設定的提示。

進入日期 [功能表 6-1-5]

您可以查詢已經輸入的日期。

備忘錄 [功能表 6-2]

1. 將游標移至備忘錄選項。
2. 按  [選擇]。
3. 輸入一筆備忘錄，然後按  [儲存]。
4. 您可以查看以下的子功能表。

修改 [功能表 6-2-1]

您可以編輯所選擇的備忘錄。



記事簿 [功能表 6]

加入新 [功能表 6-2-2]

您可輸入一個新備忘，最多可有20個備忘紀錄，每個備忘最多個字元。

刪除 [功能表 6-2-3]

您可刪除選擇的備忘紀錄。






全部刪除 [功能表 6-2-4]

您可刪除之前設定的所有備忘紀錄。

電話簿 [功能表 6-3]

搜尋 [功能表 6-3-1]

(從電話簿撥號)

1. 首先，在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。
2. 然後，按  鍵 [選擇] 進入搜尋。
3. 您可依姓名或電話來尋找一項記錄。
4. 選擇  鍵 [列表]。
5. 如果您想要修改、刪除、複製一項記錄，或將語音附加到一項記錄，請選擇  鍵 [選項]。螢幕上會顯示下列目錄。
 - **修改** : 按  鍵 [選擇]，可修改姓名、電話號碼、電子郵件和傳真。
 - **查看細節** : 您可以查看姓名和號碼的詳細內容。
 - **刪除** : 您可刪除一項記錄。
 - **存到SIM/電話** : 您可以將紀錄由SIM卡複製至手機或由手機複製至SIM卡。
 - **撥號** : 您可利用選取的記錄直接撥號。
 - **寫訊息** : 您可以編寫一個訊息。

















加入新 [功能表 6-3-2]

您可利用此功能增加新的電話簿記錄。

手機記憶庫最多可容納255個記錄。SIM卡的記憶容量則由行動電話服務供應商決定。

您也可以在手機記憶內儲存最多20個字元的姓名，也可儲存在SIM卡內。SIM卡的字元儲存容量依SIM卡而定。




1. 在待機模式下，按  鍵[電話簿]以開啓電話簿。您也可以捲動 、 移至**電話簿**功能表。
2. 翻閱至**新加入**，然後按  鍵[選擇]以進入此功能。
 - **SIM卡**：您可輸入新姓名及電話號碼作為一筆記錄。
 - a. 輸入您要增加的姓名。
 - b. 按  鍵[確認]，然後輸入一個號碼。
 - c. 按  鍵選擇群組。
 - d. 按  鍵 [儲存]。
 - **手機**：您可加入姓名、電話號碼及電郵地址。
 - a. 輸入您要添加的姓名。
 - b. 按  鍵 [確認]。
 - c. 按 [ 鍵和  鍵逐一輸入移動電話號碼、住家號碼、公司號碼及傳真號碼。此外，您也可以輸入電郵地址。按  鍵 [確認]。
 - d. 按 [ 鍵和  鍵可設定記錄的群組。
 - e. 按  鍵 [確認]。



記事簿 [功能表 6]

來電者群組 [功能表 6-3-3]

您總共可建立6個群組。

1. 在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以進入電話簿。
2. 翻閱至**來電者群組**，然後按  鍵 [選擇] 以進入本目錄。
3. 螢幕上將顯示每一個群組列表：**家庭，重要人士，朋友，同事，群組 1，群組 2，其他。**
4. 按  鍵 [選項] 以選擇您要管理的群組名稱。
5. 然後，螢幕上將顯示如下的子功能表。

- **成員列表**

- **重新命名**

您可以更改群組名稱。

- **群組鈴聲設定**

您可以按照群組設定來電鈴聲。

- **群組圖示**

您可以按照群組設定圖示。



快速撥號 [功能表 6-3-4]

您可以指定數字鍵 **[2 至 9]** 至 **[9 至 1]** 的任何一鍵至姓名列表內的一項記錄。按住該鍵2至3秒，您即可直接撥號。

1. 先在待機模式下按 **[電話簿]** 開啓電話簿。您也可以在此待機模式下按鍵直接 **[☎, 9]** 進入 **日程表 – 電話簿**。
2. 翻閱至**快速撥號**，然後按 **[選擇]** 進入本目錄。
3. 螢幕上將顯示快速撥號列表
4. 如果您要增加快速撥號，請選擇 **<空>**。然後，您可以在電話簿中搜尋姓名。
5. 如果您已選擇配置快速撥號的姓名，您可以看到以下子目錄。
 - **更改**：您可更改配置快速撥號的電話簿記錄。
 - **刪除**：您可以刪除被配置成快速撥號的電話號碼。

記憶設定 [功能表 6-3-5]

您可以設定手機或SIM卡作為優先儲存。





1. 在待機模式下按 **[電話簿]** 以開啓電話簿。
2. 翻閱至設定，然後按 **[選擇]** 進入。
3. 然後，螢幕上將顯示如下的子目錄。
4. 按 **[確認]** 選擇SIM卡或手機。



記事簿 [功能表 6]



全部刪除 [功能表 6-3-6]

您可以刪除SIM卡、手機中的所有記錄。這功能需要保安密碼。

1. 在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以進入電話簿。
2. 翻閱至**全部刪除**，然後按  鍵 [選擇]。
3. 然後，選擇一個您要刪除的記憶：**SIM卡、手機**。
4. 接著，您需要輸入安全密碼。
5. 按  鍵 [選擇]，或按  鍵 [返回] 取消。

全部複製 [功能表 6-3-7]

您可以將記錄從SIM卡記憶複製/移動至手機記憶，或者從手機記憶複製/移動至SIM卡記憶。

1. 先在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。
2. 翻閱至**全部複製**，然後按  鍵 [選擇] 以進入本目錄。
3. 螢幕上將顯示如下的子目錄。

- **SIM卡存至手機 [功能表 6-3-7-1]**

您可以將記錄從SIM卡複製至手機記憶。

- **手機存至SIM卡 [功能表 6-3-7-2]**

您可以將記錄從手機記憶複製至SIM卡。







- **保留原初設定 [功能表 6-3-7-x-1]**
- **刪除原初設定 [功能表 6-3-7-x-2]**



訊息提示 [功能表 6-3-8]




- **特別服務號碼 [功能表 6-3-8-1]**

利用這項功能可進入您的服務供應商提供的特殊服務列表 (如果SIM卡支援此項功能)。

1. 在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。
2. 翻閱至**訊息提示**，然後按  鍵 [選擇] 進入本功能表。
3. 翻閱至**特別服務號碼**，然後按  鍵 [確認] 進入本功能表。
4. 螢幕上將顯示可用的服務名稱。
5. 用  鍵及  鍵選擇一項服務。按  鍵[發送]。

- **記憶容量 [功能表 6-3-8-2]**

這項功能可讓您查看您的電話簿有多少可用已用的記憶容量。

1. 在待機模式下按  鍵 [電話簿] 以開啓電話簿。
2. 翻閱至**訊息提示**，然後按  鍵 [選擇] 進入本功能表。
3. 翻閱至**記憶容量**，然後按  鍵 [選擇] 進入本功能表。

- **本機號碼 (視SIM卡而定) [功能表 6-3-8-3]**

您可在SIM卡中查詢您的本機號碼。



娛樂與工具 [功能表 7]

遊戲 [功能表 7-1]

您可查看，刪除及控制下載內容。

計算機 [功能表 7-1]

此工具包含標準的計算功能，例如 +、-、*、÷：加、減、乘、除。

1. 按數字鍵輸入數字。
2. 利用 、、、 導覽鍵選擇運算符號。
3. 然後，輸入數字，隨後輸入該運算符號。
4. 您可以按 [結果] 或 [確認] 鍵來查看結果。
5. 如果您要繼續計算，請重複以上步驟。
6. 利用 [重設] 鍵清除任何數字或符號。如果您要結束計算步驟，請按 鍵。

我的資料夾 [功能表 7-3]

您可以查看、刪除及控制下載的內容。

圖片 [功能表 7-3-1]

動畫 [功能表 7-3-2]

音樂 [功能表 7-3-3]










每一個主要目錄的子功能表

- 編輯標題 [功能表 7-3-x-1]
您可以修改某一個下載內容的標題。
- 刪除 [功能表 7-3-x-2]
您可以刪除某一個下載內容。
- 全部刪除 [功能表 7-3-x-3]
您可刪除所有下載內容。






單位換算器 [功能表 7-4]

這項功能可將任何測量數目換算成您要的單位。總共可換算成4種單位：**長度、面積、重量及體積**。

1. 您可以按  [單位] 鍵從這4種單位中選擇一種。
2. 利用 、 鍵來選擇目前的數值，接著您可以利用 、 鍵來設定您要輸入的單位。
3. 利用 、 選擇某個時區內的一個城市。
4. 在空白位置輸入數值。
5. 如果您要結束換算，請按  或  [返回]。

時區設置 [功能表 7-5]

您可以查看世界各城市的時間。另外，您也可以將目前的時間設定成您選取的城市時間。

1. 按 、 鍵以選擇屬於時區內的城市。
2. 您可以將目前的時間設定成您選取的城市時間，按鍵[返回]  鍵退出功能表。

錄音器 [功能表 7-6]

您可以儲存及播放3段語音訊息，每一段最長可錄製30秒。

答錄機 [功能表 7-7]

啟動這項功能即可讓您的手機擁有自動答錄的功能，手機內提供五組留言設定、三組為內定另外二組可自行錄製留言語音。



娛樂與工具 [功能表 7]

取消 [功能表 7-7-1]

當您想取消自動答錄功能時，您可使用此功能進行取消答錄機。

標準 [功能表 7-7-2]

如果您啟動此項功能手機將會以“標準”的留言訊息，自動接聽電話。您亦可使用“試聽”功能試聽答錄留言語音。

會議 [功能表 7-7-3]

如果您啟動此項功能手機將會以“會議”的留言訊息，自動接聽電話。您亦可使用“試聽”功能試聽答錄留言語音。

開車 [功能表 7-7-4]

如果您啟動此項功能手機將會以“開車”的留言訊息，自動接聽電話。您亦可使用“試聽”功能試聽答錄留言語音。

使用者自定1 [功能表 7-7-5]

在啟動此項功能前您必須事先錄至一通新的答錄留言語音，待您錄製完成後，您亦可使用“試聽”功能試聽您自定的答錄留言語音。

使用者自定2 [功能表 7-7-6]

在啟動此項功能前您必須事先錄至一通新的答錄留言語音，待您錄製完成後，您亦可使用“試聽”功能試聽您自定的答錄留言語音。



錄音訊息 [功能表 7-7-7]

此功能除提供您收聽答錄機留言訊息，另外亦提供您下列功能：

1. 聽取留言訊息。
2. 儲存號碼：您可儲存來電者號碼。
3. 刪除：您可刪除留言語音訊息。
4. 撥號：您可以直接撥出對方電話。
5. 寫訊息：您可以利用簡訊回覆對方訊息。

鈴聲間隔 [功能表 7-7-8]

此功能提供您設定答錄機接聽時間，其格式如下：

1. 響一聲之後。
2. 響三聲之後。
3. 響五聲之後。

紅外線 [功能表 7-8]

啟動這項功能，即可透過紅外線使用PC同步化功能(PC-sync)。與此同時您無法同時使用免持聽筒及紅外線的功能。

PC 同步化

電腦同步是一個透過數據傳輸線在電腦與手機之間交換數據的程式。因此，如果您要使用這項功能，您必須購買相關配件套件。如需更多資訊，請參閱光碟內的電腦同步說明檔案。




行動網 [功能表 8]

本手機可支援以無線應用協定(WAP)為基礎的服務。您可存取您的開戶網路支援的服務。服務目錄可供您獲取各種資訊，例如新聞、天氣預報及航班時間表等。

主頁 [功能表 8-1]

返回主頁。主頁是目前啓用之上網設定中定義的網站。若啓用的上網設定中未定義主頁，服務供應商將為您定義一個主頁。

書籤 [功能表 8-2]

您最多可儲存50個書籤。翻閱至您要的書籤並按  [選項]，以操作以下功能選項：

- **連接**：連接至您選取的書籤。
- **加入新**：您可以手動增加新的書籤。
- **修改**：修改選擇之書籤的內容。
- **刪除**：從書籤刪除選取的書籤。

提示

- 如果您尚未儲存任何書籤，只有「增加」目錄可供使用。

加入訊息 [功能表 8-3]

您可以管理使用Push服務的收信箱及訊息。

收件箱 [功能表 8-3-1]

您可以讀取或刪除Push訊息。

接收 [功能表 8-3-2]

您可利用這個選項設定是否要接收訊息。



情景模式 [功能表 8-4]

您最多可建立5組上網設定，而且每次只能啟動其中一組。翻閱至您要使用的上網設定，跟著按  以操作可用的功能選項。

啟動 [功能表 8-4-1]

啟動所選取的上網設定。

設定 [功能表 8-4-2]

修改及變更所選取之上網設定的WAP設定。

- **主頁 [功能表 8-4-2-1]**

此設定可讓您輸入要當作主頁使用的URL網址。您不需要在每一個URL網址前面輸入“http://” 因為WAP瀏覽器會自動為您添加。

- **顯示圖像 [功能表 8-4-2-2]**

您可選擇是否要顯示WAP網頁上的圖像。

- **連接類型 [功能表 8-4-2-3]**

連接類型選項包含暫時連接或持續連接，依您使用的閘道而定。

- **固定連續**：連接主導的服務
- **短暫**：無連接的服務

- **保密設定 [功能表 8-4-2-4]**

根據閘道而定，這個選項可設定為「無」或「安全」。如果您希望安全地連接，請選擇**安全**。否則，請選擇**無**。您的閘道必須支援這個選項。

- **閘道訊息 [功能表 8-4-2-5]**

幾乎所有WAP閘道都不需要用戶名及密碼。如果您的閘道沒有提供用戶名及密碼，應該是由您的網路提供。同時，在瀏覽WAP網站之前必須先設定好用戶名及密碼。



行動網 [功能表 8]

• 連接方式 [功能表 8-4-2-6]

您可設定連接方式：數據或GPRS。

- 數據
- GPRS

功能表[8-4-2-7]選單之設定項目將依照您所選擇的**連接方式**進行變更。

• 資料設定 [功能表 8-4-2-7]

IP 地址：輸入您要登入之WAP閘道的IP地址。

撥號：輸入您登入WAP閘道須撥打的電話號碼。

用戶名：您的撥號伺服器（而非WAP閘道）將以此用戶名來確認您的身份。

密碼：您的撥號伺服器（而非WAP閘道）將以此密碼來確認您的身份。

連接類型：選擇數據通訊的類型：類比或數碼（ISDN）。

連接速度：數據連接的速度。

• GPRS設定 [功能表 8-4-2-7]

只有當您選擇GPRS作為載送器服務時，此服務設定才會出現。

IP 地址：輸入您要登入之WAP閘道的IP地址。

網路接入點：輸入GPRS的網路接入點。

使用者名稱：使用者名稱認證於網路接入點。

密碼：網路接入點要求輸入您的密碼。

• 連接時間計時器 [功能表 8-4-2-8]

當您設定限制時間（30至300秒）之後，如果未輸入或傳送數據時，服務便會中斷。



重新命名 [功能表 8-4-3]

修改上網設定檔的名稱。

電子郵件伺服器 [功能表 8-4-4]

儲存您經常使用之電郵的URL網址。

- **連接**

連接到您設定成電郵伺服器的URL。

- **修改地址**

輸入電郵的URL網址。

進入URL [功能表 8-5]

您可直接移至您想要瀏覽的網站。在此功能表下，您也可以修改網址。

緩存 [功能表 8-6]

您可刪除緩存記憶的內容，或更改緩存模式。

清空緩存 [功能表 8-6-1]

緩存記憶中的所有內容都會被刪除。



行動網 [功能表 8]

緩存查詢 [功能表 8-6-2]

您可修改查詢緩存的時間。

- **經常 [功能表 8-6-2-1]**
每次當URL被載入或被導覽時查詢緩存。
- **啓動時查詢 [功能表 8-6-2-2]**
只有在啓動WAP時查詢緩存。
- **關閉 [功能表 8-6-2-3]**
從不查詢緩存。在此設定下，緩存可被視為關閉。

WAP 資訊 [功能表 8-7]

您可以查看有關G7030WAP的設定。

重設情景模式 [功能表 8-8]

您可將上網設定重設回原廠設定值。



您可在線上查看以下這些功能表：

■ **主頁**

跟 [功能表 8-1]相同。

■ **重新下載**

重新載入當前的網頁。

■ **書籤**

跟 [功能表 8-2]相同。

■ **加入至書籤**

將當前的網站設成書籤。您還可以修改書籤標題。

■ **進入URL**

跟 [功能表 8-5]相同。

■ **進入電子郵件伺服器**

連接當前的URL作為電子郵件伺服器。

■ **設成電子郵件伺服器**

將當前的URL設為電子郵件伺服器。

■ **清空緩存**

您可清空緩存記憶的內容。



SIM卡服務 [功能表 9]

您的服務供應商可透過SIM卡提供特殊的應用服務，例如家庭銀行、股市等等。如果您已申請這類服務，該服務名稱將會出主目錄的尾端現在。有了SIM卡服務目錄，您的手機即可應付未來的應用需要，而且可支援您的服務供應商提供新增的服務。欲知詳情，請聯絡您的服務供應商。



如要使用數據或傳真服務，您需要一個通訊軟體，例如一個數據或傳真程式。在使用這些功能之前，您必須先將手機連接至一部電腦，或確定您的手機已連接一部兼容的裝置。

發送數據或傳真通訊

1. 將手機連接至您的電腦。
2. 啟動通訊軟體之後，撥個號碼，然後發出一份數據或傳真。
3. 發出數據或傳真之後，您可直接關閉通訊軟體、按[結束]。

接收數據或傳真通訊

如果您使用不同的語音、數據和傳真電話號碼，本手機可識別不同的通訊類別。

接收數據或傳真通訊 — 個別號碼 (多號碼)

使用數據或傳真服務時，螢幕上會顯示您目前接收的通訊類別。

接收數據或傳真通訊的步驟如下：

1. 將手機連接至您的電腦。
2. 啟動通訊軟體之後，接聽來電，然後接收數據或傳真（如果不是自動接聽）。
3. 接收數據或傳真之後，您可直接關閉通訊軟體、按[結束]。

電腦同步

電腦同步是一個透過數據傳輸線在電腦與手機之間交換數據的程式。因此，如果您要使用這項功能，您必須購買相關配件套件。如需更多資訊，請參閱光碟內的電腦同步說明檔案。



多方通話功能

在通話期間，顯示在手機螢幕上的功能表不同於待機畫面下的預設功能表，我們接下來介紹一些通話中的功能選項。

1. 通話時

1-1 保留一個通話

您可保留一個通話，或直接按鍵[發送]恢復通話。當您撥打或接聽電話之後，按[發送]可保留通話。保留通話之後，再按[發送]即可恢復通話。

1-2 撥打第二個電話

您可從電話簿撥打第二個電話的號碼。按[電話簿]，然後選擇搜尋。若要在通話中將撥打的號碼存入電話簿，按[電話簿]，然後選擇加入新號碼。

1-3 在兩個電話之間切換

如果想要在兩個電話之間切換，請選擇[選項]，然後選擇切換，或直接按[發送]。

您可按上/下箭號鍵選定其中一個通話。如果您想要結束其中一個通話，先選定您想結束的通話，然後按[結束]。

1-4 接聽來電

當手機發出響鈴時，按[發送]即可接聽來電。

手機也可在您正在通話時向您發出來電提示。您的耳筒中會響起一個嘟音，然後螢幕上會顯示有第二個來電正在等待中。

若已啓動來電等候功能，您可按[發送]或選擇[接聽]，以保留第一個電話並接聽第二個電話。

您可選擇[功能表]，再選擇結束並接聽，以結束當前的通話並接聽等候中的電話。



1-5 拒接來電

當您在不通話時，只要按[結束]即可拒絕接聽來電。

若您正在通話中，可按 [功能表] 並選擇多方通話/結束並通話或按[結束]來拒接第一個來電。

1-6 在通話時控制音量

您可在通話時按[選項]再選擇音量。

1-7 將聽筒靜音

在通話期間按[選項]，然後選擇靜音，可將您的手機聽筒靜音。要恢復手機聲音時，請按[取消靜音]。

手機被靜音時，來電者無法聽到您的聲音，不過您仍可聽到他們的聲音。

1-8 在通話時開啓雙音多頻音

在通話時開啓雙音多頻音，例如，以讓您的手機使用自動總機接線系統，選擇[選項]，再選擇 **DTMF**開啓。要關閉雙音多頻音時，請按相同步驟關閉。

1-9 叫出訊息或「SIM卡工具組」

(螢幕上名稱視乎網路商之SIM卡)

在通話中功能表下選擇[選項]，然後選擇訊息或「SIM卡工具組」(螢幕上名稱視乎網路商之SIM卡)，您即可到達「訊息」及「SIM卡工具組」主功能表選項。只有當您手機內的SIM卡可支援SIM卡工具組服務時，SIM卡工具組功能表才會出現在螢幕上。



多方通話功能

2. 多方通話或會議通話

若您的網路服務供應商能支援多方通話或會議服務，此功能將使您可同時與超過一位來電者對話。

要啟動多方通話，您必須至少有一個電話正在通話中以及一個電話保留中，同時這兩個電話都已被接聽。啟動多方通話之後，啟動者可增加、結束或抽出（即從多方通話中抽出，但仍與您連線）任何一個電話。這些選項都包含在通話中功能表內。

一組多方通話可容許最多5位通話者。通話開始之後，您將擁有此多方通話的控制權，只有您可增加其他通話者到這組多方通話。

2-1 撥打第二個電話

您可在通話時撥打第二個電話。如要撥打第二個電話，請輸入其電話號碼，然後按[發送]。當您接通第二個電話時，第一個電話會自動被保留。跟著，您可選擇[選項]，然後選擇切換在兩通電話之間切換。

2-2 啟動多方通話

您可選擇[選項]，然後選擇多方通話/全部加入，將一個保留中的通話聯結至當前正在進行的通話，以形成一組多方通話。

2-3 保留多方通話

如要保留多方通話，選擇[選項]，然後選擇多方通話/全部保留。

2-4 恢復保留中的多方通話



如要恢復保留中的多方通話，請選擇[選項]，然後選擇多方通話/全部加入。

2-5 將另一個電話加入多方通話

若要將當前進行中的通話加入保留中的多方通話，請選擇[選項]，然後選擇多方通話/全部加入。



2-6 顯示多方通話中的通話者

您可按  鍵和  鍵在手機螢幕上逐一顯示組成多方通話的各位通話者號碼。

2-7 保留多方通話中其中一位通話者的通話

如果您想要保留多方通話中其中一位通話者的通話（其號碼目前顯示在螢幕上），請選擇[選項]，然後選擇多方通話/排除。

2-8 在多方通話中進行私人通話

如果您想要與多方通話中其中一位通話者進行私人通話，首先將該通話者的電話號碼顯示在螢幕上，然後選擇鍵[選項]，再選擇多方通話/私人通話，將所有其他通話者的通話保留。

2-9 結束多方通話

按[結束]將可結束螢幕上目前顯示的多方通話者之通話。如要結束一組多方通話，請按[選項]，然後選擇多方通話/結束多方通話。

選擇[選項]，然後選擇多方通話/全部結束，將會結束所有進行中及保留中的通話。

2-10 轉移(ECT)

如果您目前有一個電話正在保留中，另一個正在進行中，您可將其中一位通話者聯結到另一位通話者，然後退出該個電話。若要以此方式轉移通話，請從通話中功能表內選擇多方通話/轉移的選項。



保養與維護

使用本手機時，請務必遵循以下的基本安全注意事項。

- 請勿用潮濕的手去碰觸充電器接頭。
- 請勿自行拆開本手機。（需要維修時，請交由合格的服務技術人員處理。）
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，例如散熱器或飯鍋附近。
- 切勿拋擲本手機。
- 避免讓手機承受機械性震盪或撞擊。
- 若用包裝紙或保鮮紙包裹本手機，手機的表面塗層可能會受損。
- 請使用乾布來清潔手機外部。（請勿使用苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿讓本手機經常接觸煙霧或塵埃。
- 請勿讓手機接近信用卡或其他附有磁帶的卡，否則可能損壞磁帶內的資料。
- 請勿讓硬物碰撞顯示幕，以免損壞機身。
- 請勿讓手機受潮或弄濕。
- 使用如免持耳機等配件時請份外小心，如無必要，請勿觸摸天線。



■ 電池保養

- 電池在重新充電之前毋須先完全放電。與其它電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 您只可使用LG電池和充電器。LG充電器是特別為發揮電池最長壽命而設計的。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸面的清潔。
- 當電池無法再發揮令人滿意的性能時，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到它需要被更換為止。
- 如果電池經過長時間未使用，應重新充電以發揮最大的效力。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，或在高濕度下使用，例如在浴室內。
- 請勿將電池保存在太熱或太冷的地方，如此可能會損耗電池的性能。



技術數據

一般資料

產品名稱 : G7030

系統 : GSM 900/DCS 1800

環境溫度

最高 : +55 °C

最低 : -10 °C